



L80037

12-06-2023 REV.01

# LeoVince®



[leovince.com](http://leovince.com)

International Customer Service:  
[info@leovince.com](mailto:info@leovince.com)

North America Customer Service:  
[infousa@leovince.com](mailto:infousa@leovince.com) - +1-844-536-7625



# LeoVince®

INFORMAZIONI TECNICHE  
TECHNICAL INFORMATION  
INFORMATIONS TECHNIQUES  
TECHNISCHE INFORMATIONEN  
INFORMACIONES TECNICAS

**ART. 80037**  
**CAT ELIMINATOR**  
**STAINLESS STEEL**

**DUCATI**  
**DESERT X / MONSTER 937**

(also fits 35 kW version - compatible both with LeoVince SLIP-ON & stock exhaust)

TYPE:

1X; 00/AA - 2X; 70/AA - 3X; 35/AA - 1M; 00/AA - 2M;  
70/AA - 3M; 35/AA - 4M; 00/AA - 5M; 70/AA - 6M; 35/AA



## ART. 80037

Nome/Given name/Prénom/Vorname/ Nombre

.....

Cognome//Surname/Nom/ Name/ Apellido

.....

Indirizzo /Address/Adresse/Adresse/ Dirección

.....

Targa veicolo/Vehicle registration plate/Plaque d'immatriculation/Kennzeichen des Fahrzeuges/Matricula del vehículo

.....

Tel.

.....

Data e timbro del rivenditore

Date and seller's stamp

Date et tampon du revendeur

Datum und Stempel des Verkäufers

Fecha y sello del vendedor

### ADVERTENCIA:

Durante los primeros Km. de empleo, el silenciador del escape sufrirá unos asentamientos y es posible que se comprueben mínimos escapes de gas. Después de un recorrido de aproximadamente 100 km. es necesario efectuar un control del apretado de todos los tornillos.

Es normal que aparezca algo de humo blanco la primera vez que se utiliza el escape, incluso después de apagar el motor.

### REGLAJE:

La puesta a punto de este silenciador ha sido efectuada en la Fabrica Leovince sobre un banco de pruebas electrónico, con un vehículo en perfecto estado de uso y regulaciones standard.

### MANTENIMIENTO:

Verificar periódicamente las uniones del silenciador y todos los elementos que puedan deteriorarse con el uso (material fonoabsorbente, guarniciones y otras piezas en goma) y sustituirlas periódicamente. Para la limpieza del silenciador se puede utilizar gasolina, gasóleo y alcohol. No se puede utilizar solventes de ningún tipo. Un eventual cambio del color del silenciador es normal con el uso y depende de la naturaleza de los materiales y del calor.

**ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN Y/O MANIPULACIÓN DEL SILENCIADOR DE ESCAPE.**

En caso de realizarse **BELGROVE SP. Z O.O. DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD** que pueda derivar de vicios, defectos y mal funcionamiento del producto manipulado y/o modificado.

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

### LISTA DE COMPONENTES SUMINISTRADOS:

Comprobar la lista de componentes con el dibujo del producto presente en este manual.

### PRECAUCIONES:

Antes de efectuar cualquier operación, hay que asegurarse de que la temperatura superficial del silenciador del escape no pueda causar daños al operario y/o a las piezas que no resisten el calor (carenas, tuberías, vainas etc.).

### ACONSEJAMOS DE EFECTUAR EL MONTAJE CAM EL AYUDO DE UN ESPECIALISTA

#### *imágenes de referencia [[ de - a ]]*

- 01 ) Desmontar el/los protector/es de calor, si lo/s hay. [[ 02 ]]
- 02 ) Quitar el estribo del pasajero con todo su soporte. [[ 03 ]]
- 03 ) Desmontar el/los silenciador/es original/es. [[ 02 - 04 - 05 ]]
- 04 ) Verificar la limpieza y el buen estado de las superficies de acoplamiento.
- 05 ) Quitar la quilla debajo. [[ 06 ]]
- 06 ) Desconectar la/s sonda/s Lambda. [[ 07 - 08 ]]
- 07 ) Desmontar el/los catalizador/es original/es. [[ 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 ]]
- 08 ) Calzar la/s abrazadera/s en el/los silenciador/es LeoVince. [[ 17 ]]
- 09 ) Introducir el/los colector/es LeoVince en el/los colector/es que lo precede/n [[ 18 - 19 ]]
- 10 ) Apretar parcialmente la/s abrazadera/s para permitir mínimos ajustes.
- 11 ) Conectar las partes con el/los muelle/s si están en dotación. [[ 20 ]]
- 12 ) Insertar lo/s colector/es primario/s en lo/s colector/es secundario/s montado/s y fijar/los con la/los muella/es o la/s abrazadera/s en dotación. [[ 21 ]]
- 13 ) Instalar el/los silenciador LeoVince o, alternativamente, el il silenciador de primero equipo.
- 14 ) Verificar la correcta alineación.
- 15 ) Conectar la/s sonde/as Lambda al escape, atornillando la unión. [[ 22 ]]
- 16 ) Si el montaje se realizó correctamente, las piezas no tienen interferencias.
- 17 ) Apretar todo con los bulones en dotación o original, cuando están presentes y tal como se indica en el diseño .
- 18 ) Montar todas las piezas de primer equipo necesarias, previamente desinstaladas, en sentido inverso.
- 19 ) Controlar todos los apretados.
- 20 ) Encender el motor, aguardar algunos minutos hasta que se alcance la temperatura de funcionamiento y verificar que no existan fugas de gas.

## INDICE - INDEX - INHALTSVERZEICHNIS - INDICE

Informazioni del proprietario Owner's information Informations du propriétaire Informationen des Eigentümers Ficha del propietario del propietario	pag. 2
Lista dei componenti List of components Liste des composants Inhaltsverzeichnis Ficha del propietario del propietario	pag. 4
Peso / Weight / Poids / Gewicht	pag. 5
Online version QR code	pag. 5
Disegni tecnici Technical drawings Eclatés Technische Zeichnungen Despieces	pag. 6
Immagini per installazione Fitting pictures Photos d'installation Installationsbilder Imágenes de la instalación	pag. 8
Istruzioni di montaggio Fitting instructions Notice de montage Montageanleitungen Instrucciones de montaje	pag. 22 pag. 24 pag. 26 pag. 28 pag. 30

**LISTA DEI COMPONENTI - LIST OF COMPONENTS - LISTE DES  
COMPOSANTS - VERPACKUNGSIHALT - LISTA DE COMPONENTES**

**ITALIANO**

		<b>STAINLESS STEEL</b>
Collettore	P/N:	3080037202
Collettore	P/N:	3080037204
Kit minuteria	P/N:	3080037601

**ENGLISH**

		<b>STAINLESS STEEL</b>
Linkpipe	P/N:	3080037202
Linkpipe	P/N:	3080037204
Fitting kit	P/N:	3080037601

**FRANCAIS**

		<b>STAINLESS STEEL</b>
Tube de raccord	P/N:	3080037202
Tube de raccord	P/N:	3080037204
Kit de fixation	P/N:	3080037601

**DEUTSCH**

		<b>STAINLESS STEEL</b>
Verbindungsrohr	P/N:	3080037202
Verbindungsrohr	P/N:	3080037204
Schraubenfeder	P/N:	3080037601

**ESPAÑOL**

		<b>STAINLESS STEEL</b>
Tubo de conexión	P/N:	3080037202
Tubo de conexión	P/N:	3080037204
Kit de montaje	P/N:	3080037601

**ZUR BEACHTUNG:**

Während der ersten gefahrenen km fährt sich die gesamte Auspuffanlage ein und es ist möglich, daß sich minimale Gasaustritte bemerkbar machen. Nach etwa 100 km Fahrt müssen alle Schrauben überprüft werden und ggf nachgezogen werden. Es ist normal, dass nach der ersten Benutzung weißer Rauch aus dem Auspuff kommt, auch wenn der Motor abgestellt wurde.

**EINSTELLUNG:**

Die Vergasereinstellung bei der Montage dieses Schalldämpfers wurde im Leovince-Werk auf einem elektronischen Prüfstand mit einem Fahrzeug in perfektem Benutzungszustand und mit der vom Werk vorgesehenen Regulierung vorgenommen.

**WARTUNG:**

Bitte überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Anschlüsse des Schalldämpfers und alle verschleißanfälligen Elemente (Schalldämmungsmaterial, Dichthungen u. andere Gummitteile) und die von Zeit zu Zeit austauschen. Zur Reinigung des Schalldämpfers Benzin, Gasöl oder Alkohol benutzen. Keine Lösemittel verwenden. Eine eventuelle Verfärbung des Schalldämpfers kann beim normalen Gebrauch auftreten und ist kein Grund zur Reklamation.

**VERBOTEN IST JEGGLICHE VERÄNDERUNG BZW.** Eingriffe am Auspuff-Schalldämpfer: bei Zuwiderhandlung lehnt Belgrove Sp. z o.o. jegliche Verantwortung infolge von Schäden, Defekten und mangelnder Funktionsfähigkeit des veränderten Produktes ab.

**BELGROVE SP. Z O.O. JEGGLICHE VERANTWORTUNG** infolge von Schäden, Defekten und mangelnder Funktionsfähigkeit des veränderten Produktes ab.



## MONTAGEANLEITUNGEN

### BESTANDTEILE-LISTE:

Maßgeblich ist die in diesem Heft enthaltene Komponentenliste und die Zeichnung des Produktes.

### VORSICHTSMASSNAHMEN:

Bitte vergewissern Sie sich vor jeder Benutzung, daß die Oberflächentemperatur der Auspuffanlage keine Gefahr für den Benutzer bzw. für die nicht hitzebeständigen Teile (Verkleidungen, Leitungen, Ummantelungen usw.) darstellt.

### WIR EMPFEHLEN, DASS DIE MONTAGE MIT DER HILFE VON SPEZIALISTEN DURCHFÜHRT WIRD

#### Referenzbilder *[[von-bis]]*

- 01 ) Das/die Hitzeschild(er), falls vorhanden, ausbauen. [[ 02 ]]
- 02 ) Entfernen Sie die Sozfußraste komplett. [[ 03 ]]
- 03 ) Den die Original)Schalldämpfer/n ausbauen. [[ 02 - 04 - 05 ]]
- 04 ) Überprüfung des einwandfreien sauberen in gutem Zustandes der Verbindungsflächen.
- 05 ) Entfernen Sie die untere/n Verkleidung/en. [[ 06 ]]
- 06 ) Die Lambda-Sonde/n abmontieren. [[ 07 - 08 ]]
- 07 ) Den die Original Katalysator/en ausbauen. [[ 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 ]]
- 08 ) Setzen Sie die Schelle/ "an auf den/die LV Schalldämpfer [[ 17 ]]
- 09 ) Schiebe den/die LeoVince Verbindungsrohr auf das/die vorherige/n Verbindungsrohr/e [[ 18 - 19 ]]
- 10 ) Den/die Schelle/n nur leicht festziehen, so daß noch geringe Anpassungen möglich bleiben.
- 11 ) Befestigen Sie die Teile mit der/den Feder/n oder Klammer/n, falls vorhanden. [[ 20 ]]
- 12 ) Das/Die Primärkollektor/n in den/die zuvor montierten Sekundär-Auspuffkrümmer einsetzen und durch das/die beigefügte/n Feder/n oder Klammer/n befestigen. [[ 21 ]]
- 13 ) Den LeoVince Slip-on oder den/die Original-Schalldämpfer befestigen.
- 14 ) Überprüfen Sie die Ausrichtung der Teile.
- 15 ) Die Lambda-Sonde/n (und/oder die Lambda Schraube/n) an der dafür vorgesehenen Position an die LeoVince Auspuffanlage anschließen. [[ 22 ]]
- 16 ) Bei ordnungsgemäßer Montage, haben die Teile keine Störungen.
- 17 ) Befestigen Sie alles mit den mitgelieferten oder Original Schrauben (siehe Zeichnung).
- 18 ) Bauen Sie alle erforderlichen Originalteile, die zuvor entfernt wurden, in umgekehrter Reihenfolge wieder an.
- 19 ) Den festen Sitz der Verschraubungen prüfen.
- 20 ) Den Motor anlassen, einige Minuten warten, bis die Betriebstemperatur erreicht wird und um sicherstellen, daß nirgendwo Auspuffgas austritt, ggf. alle Schrauben noch einmal nachziehen.


PESO - WEIGHT - POIDS - GEWICHT - PESO		(Kg)
ORIGINALE / STOCK / ORIGINE / ORIGINAL		4,85
LeoVince	STAINLESS STEEL	0,84



manuale di istruzioni  
owner's manual  
manuel d'instruction  
Betriebsanleitung  
manual de instrucciones

[https://static.leovince.com/products/booklets/80037\\_booklet.pdf](https://static.leovince.com/products/booklets/80037_booklet.pdf)

R I D E . D O M I N A T E . R O A R .

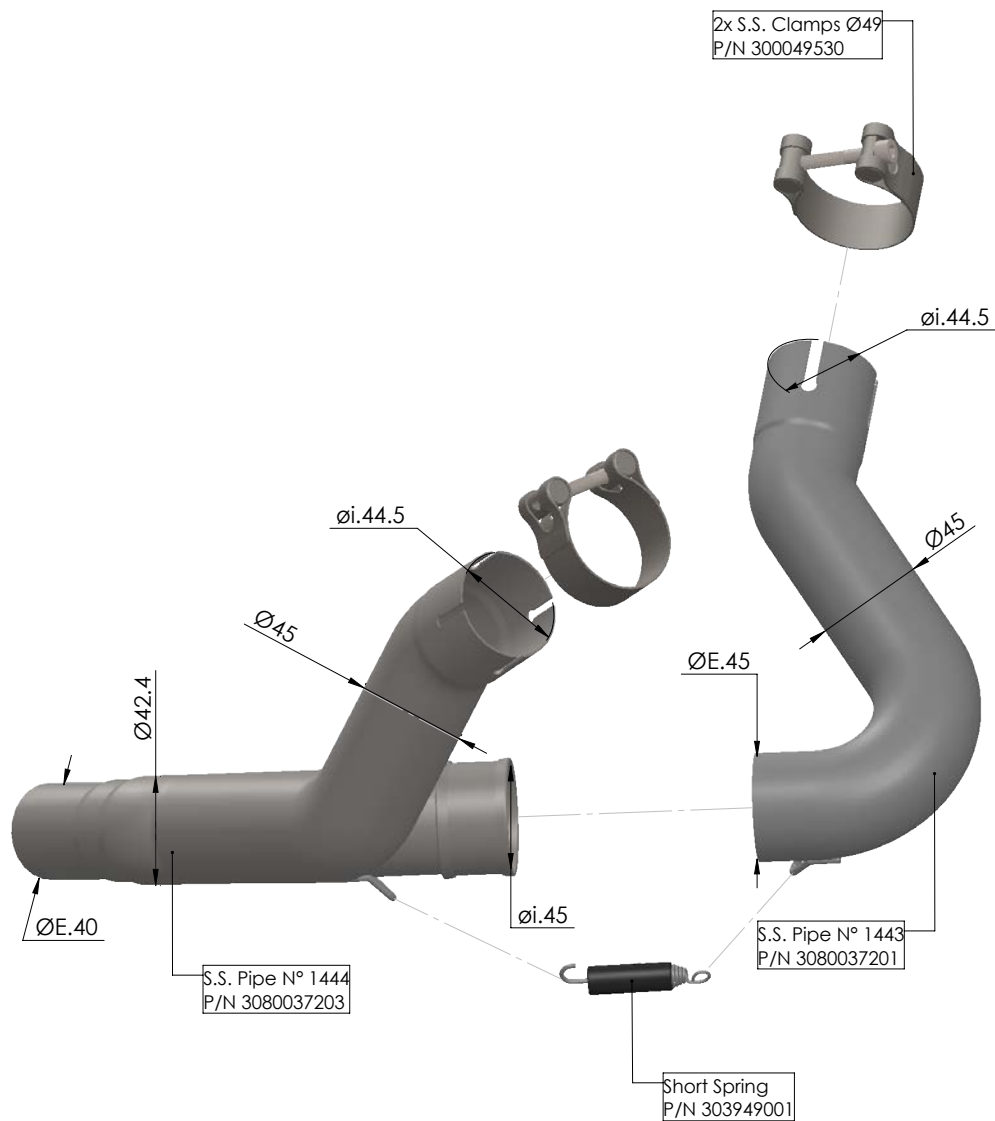

### IMPORTANT:

Pendant les premiers km d'utilisation, l'échappement se positionnera. Il est possible qu'il y ait de légères fuites de gaz. Un contrôle du serrage de tous les boulons doit être fait après 100 km.

Il est normal qu'une certaine fumée blanche apparaisse la première fois que vous utilisez l'échappement, même après avoir coupé le moteur.

### REGLAGE:

La mise au point de ce silencieux est faite dans l'usine Leovince sur un banc d'essai électronique avec un véhicule en parfait état de marche et des réglages standards.

### ENTRETIEN:

Vérifier périodiquement les fixations du silencieux et tous les éléments susceptibles de s'abîmer avec le temps (matériau de fonoabsorption, joint et autres pièces en caoutchouc) et les remplacer périodiquement. Pour le nettoyage du silencieux, on peut utiliser de l'essence, du gazole ou de l'alcool. Absolument éviter tout type de solvant soluble. Un éventuel changement de couleur du silencieux est dû à une utilisation normale et provient de la nature des matériaux et de la chaleur.

### IL EST ABSOLUMENT INTERDIT DE MODIFIER LE SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT

Dans le cas contraire, BELGROVE SP. Z O.O. DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ.

## ART. 80037

DUCATI MONSTER 937 - DUCATI DESERT X

CAT ELIMINATOR - STAINLESS STEEL

## NOTICE DE MONTAGE

### LISTE DES PIÈCES FOURNIES:

Se référer à la liste des pièces et au croquis du produit inclus dans cette notice .


### ATTENTION:

Avant d'effectuer toute opération, vérifier que le pot d'échappement est bien froid afin d'éviter toute brûlure et toute détérioration aux pièces (carénage, tubes, gaines, etc.).

### NOUS CONSEILLONS D'EFFECTUER LE MONTAGE A L'AIDE PERSONNEL SPECIALISE MONTAGE

*photos de référence [[ de - à ]]*

- 01 ) Démontez le/s cache pare)chaleur (le cas échéant). [[ 02 ]]
- 02 ) Retirez le repose-pied du passager avec tout son support. [[ 03 ]]
- 03 ) Démontez le/s silencieux d'origines. [[ 02 - 04 - 05 ]]
- 04 ) Vérifié vérifier le nettoyage et le bon état des parties à emboîter
- 05 ) Déposer le sabot. [[ 06 ]]
- 06 ) Débrancher la/les sonde/s Lambda. [[ 07 - 08 ]]
- 07 ) Démontez le/s catalyseur/s d'origines. [[ 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 ]]
- 08 ) Caler le/s collier/s sur le/les collecteur/s LeoVince. [[ 17 ]]
- 09 ) Insérer le/s collecteur LeoVince, dan/s le/s tube/s de raccord precedent [[ 18 - 19 ]]
- 10 ) Serrer partiellement le/s collier/s afin de pouvoir procéder à des ajustements ultérieurs.
- 11 ) Lixer à l'aide des ressort/s ou collier/s fournis. [[ 20 ]]
- 12 ) Insérer le/les collecteur/s primaire/s dan/s le/s collecteur/s secondaire/s et la/les fixer à l'aide des ressort/s ou collier/s fournis. [[ 21 ]]
- 13 ) Installer le/s silencieux LeoVince ou le/s silencieux d'origine.
- 14 ) Vérifié le bon alignement.
- 15 ) Raccorder la/les sonde/s (et/ou le/s bouchon sonde Lambda) à l'équipement d'échappement. [[ 22 ]]
- 16 ) Si le montage a été correctement effectué, les pièces n'ont aucune interférence.
- 17 ) Serrer tout l'ensemble par la boulonnerie, si fournie, ou originel (selon le dessin)
- 18 ) Réinstaller toutes les pièces d'origine nécessaires, précédemment désinstallé, en sens inverse.
- 19 ) Vérifier tous les serrages.
- 20 ) Mettre en marche le moteur, attendre quelques instants afin que la errierefie de fonctionnement soit atteinte puis erifier qu'il n'y a pas de fuites.

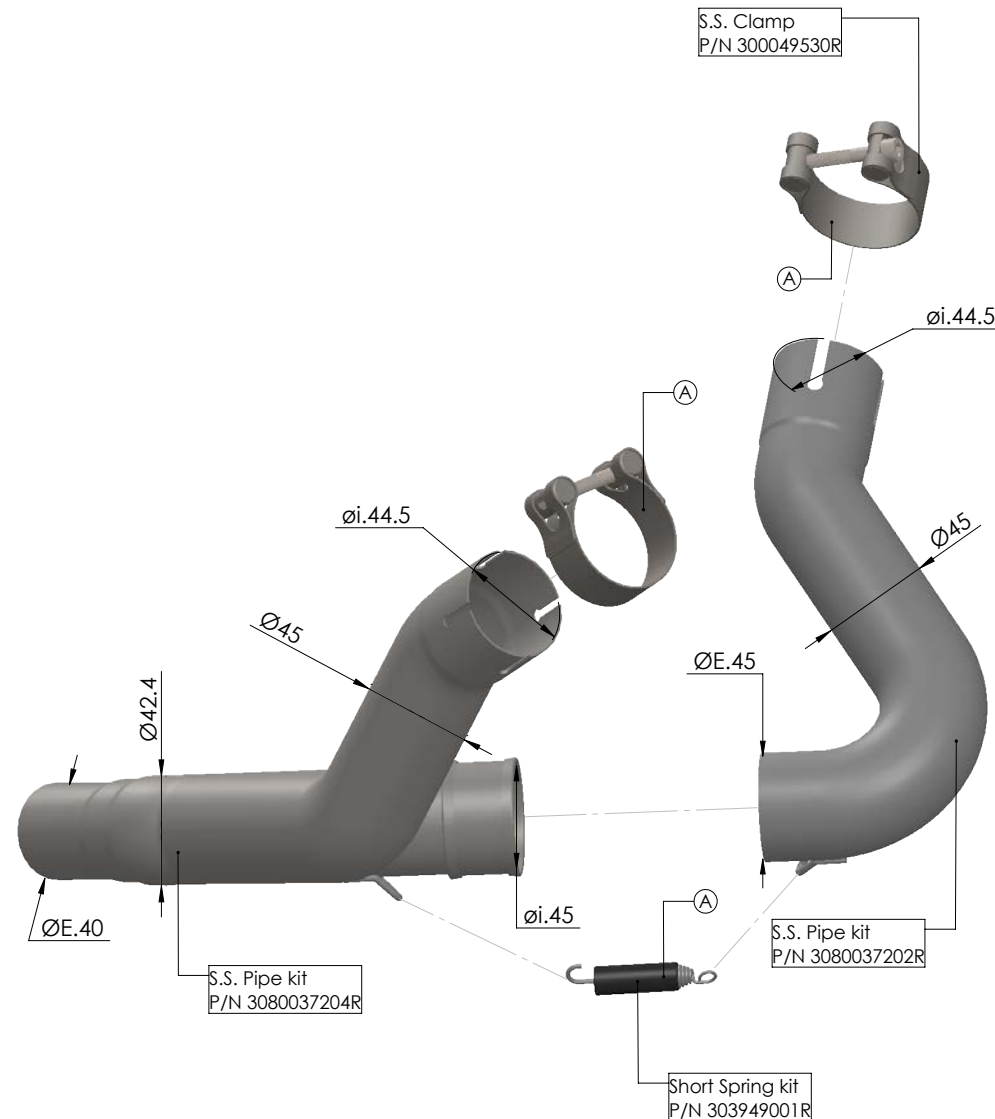

Ⓐ Fitting kit P/N 3080037601R

## ART. 80037 SPARE PARTS

DUCATI MONSTER 937 - DUCATI DESERT X

CAT ELIMINATOR - STAINLESS STEEL

01



DUCATI DESERTX

01



DUCATI MONSTER 937

**IMPORTANT:**

During the first km of running, the exhaust system needs breaking-in; therefore, slight gas leakage might occur. After approximately 100 Km, check all the fasteners. It is normal for some white smoke to appear the first time you use the exhaust, even after switching off the engine.

**ADJUSTEMENT:**

This silencer has been developed by Leovince on an electronic dynamometer using a vehicle in perfect condition, and in standard trim

**MAINTENANCE:**

From time to time, check all the brackets and fasteners, which could be affected by use (sound-deadening material, seals and other rubber parts) and replace them periodically. The silencer may be cleaned using gasoline, diesel oil or alcohol. Absolutely avoid the use of any kind of solvent. It is normal for there to be some discolouration of the silencer, which is the result of heat and the nature of the materials used.

**IT IS FORBIDDEN TO MODIFY SILENCERS.** Whatever form this may take, Belgrove Sp. z o.o. declines any responsibility for defects, problems, or malfunction, arising from the use of any product which has been modified or tampered with.

**BELGROVE SP. Z O.O. DECLINES ANY RESPONSIBILITY** for defects, problems, or malfunction, arising from the use of any product which has been modified or tampered with.



## FITTING INSTRUCTION

### LIST OF SUPPLIED PARTS:

Refer to the list of components and the product drawing included in this booklet.


### WARNING:

before carrying out any work on the exhaust, check that its surface has cooled so that it will not damage components, which are not heat-resistant (such as fairing, hoses, rubber sleeves, etc.), or the operator.

### WE SUGGEST THE FITTING TO BE MADE BY PROFESSIONALS

*reference pictures [[ from - to ]]*


- 01 ) Remove the heat shield/s (if any). [[ 02 ]]
- 02 ) Remove the passenger's footpeg with its support. [[ 03 ]]
- 03 ) Remove the stock silencer/s [[ 02 - 04 - 05 ]]
- 04 ) Check that all mating surfaces are clean and in good conditions.
- 05 ) Remove the lower fairing. [[ 06 ]]
- 06 ) Disconnect the Lambda sensor/s. [[ 07 - 08 ]]
- 07 ) Remove the stock catalyst/s. [[ 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 ]]
- 08 ) Fit the clamp/s on to the LeoVince pipe/s. [[ 17 ]]
- 09 ) Slide the LeoVince pipe in to the last previous tube/s [[ 18 - 19 ]]
- 10 ) Partially tighten the securing strap/s to allow a degree of further adjustment.
- 11 ) Link the parts together with the supplied spring/s or clamp/s. [[ 20 ]]
- 12 ) Insert the primary manifold/s into the secondary manifold/s and secure them with the supplied spring/s or clamp/s. [[ 21 ]]
- 13 ) Install the LeoVince slip-on/s or the stock muffler/s.
- 14 ) Check the right alignment.
- 15 ) Connect the Lambda probe (and/or plug/s in case) to the pipe/s. [[ 22 ]]
- 16 ) If assembly has been correctly undertaken, the parts have not interference.
- 17 ) Tight everything with the nuts and bolts, if provided, or stock (shown on drawing).
- 18 ) Reinstall all the necessary original components, previously uninstalled, proceeding in reverse.
- 19 ) Check all the tightenings.
- 20 ) Start the engine, wait a few minutes until it reaches operating temperature, and check that there are no gas leaks.

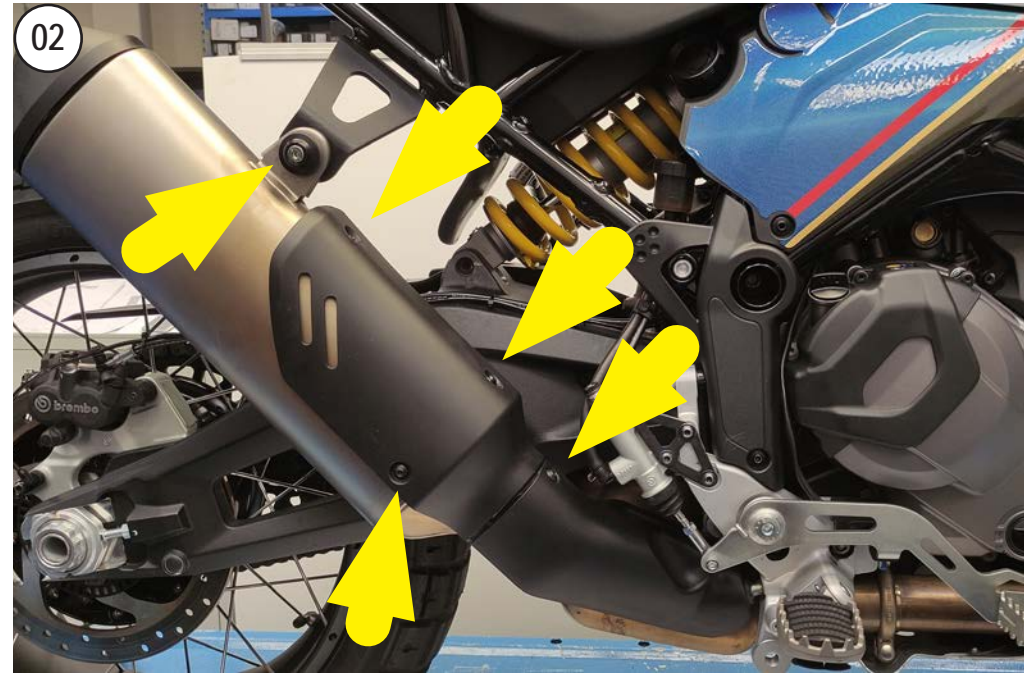

UNSCREW - REMOVE THE HEATSHIELD (Ducati DesertX)



UNSCREW - REMOVE THE FOOTPEG (Ducati DesertX)

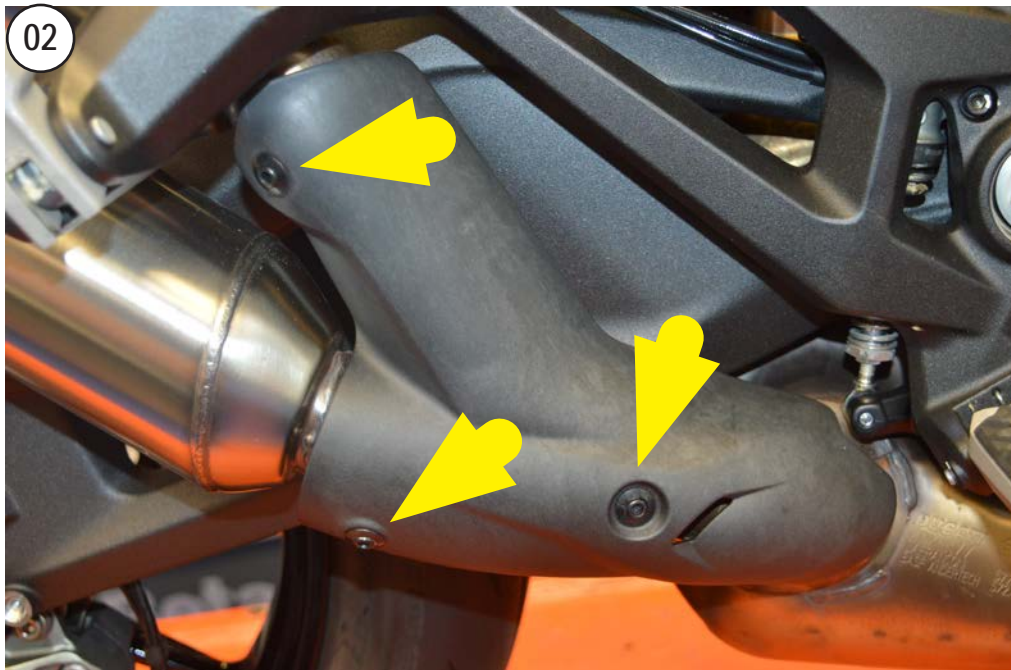

**UNSCREW - REMOVE THE HEATSHIELD (Ducati Monster 937)**



**UNSCREW - REMOVE THE FASTENERS (Ducati Monster 937)**

**NOTA BENE:**

durante i primi km di utilizzo l'impianto di scarico, subirà degli assestamenti ed è possibile che si verifichino minime fughe di gas. Dopo una percorrenza di circa 100 km è necessario effettuare un controllo del serraggio di tutta la bulloneria. È normale che del fumo bianco fuoriesca dallo scarico dopo il primo utilizzo, anche dopo lo spegnimento il motore.

**REGOLAZIONE:**

la messa a punto di questo silenziatore è stata effettuata nello stabilimento Leovince su banco di prova elettronico con un veicolo in perfetto stato di utilizzo e regolazioni standard.

**MANUTENZIONE:**

verificare periodicamente gli attacchi del silenziatore e tutti gli elementi che possono deteriorarsi con l'uso (materiale fonoassorbente, guarnizioni e altre parti in gomma) e provvedere alla loro periodica sostituzione. Per la pulizia del silenziatore è possibile utilizzare benzina, gasolio ed alcool, prestando attenzione ad agire in totale sicurezza e proteggendo le parti del corpo che potrebbero venire a contatto con gli agenti aggressivi, in particolar modo occhi e mani. Non devono essere usati solventi in alcun caso. Un eventuale cambiamento del colore del silenziatore è dato da un utilizzo normale e dipende dalla natura dei materiali e dal calore.

**E' VIETATA OGNI MODIFICA O MANOMISSIONE** del silenziatore di scarico.

**BELGROVE SP. Z O.O. DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ** derivante da vizi, difetti e cattivo funzionamento del prodotto manomesso o modificato.

# I

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

### LISTA DEI COMPONENTI FORNITI:

Fare riferimento alla distinta componenti ed al disegno del prodotto presenti in questo libretto.


### ATTENZIONE:

prima di effettuare qualsiasi operazione accertarsi che la temperatura superficiale del blocco motore e dell'impianto di scarico sia tale da non procurare danni all'operatore e/o alle parti non resistenti al calore (carene, tubazioni, guaine ecc.).

### É CONSIGLIATO PERSONALE SPECIALIZZATO PER L'INSTALLAZIONE

*foto di riferimento [[ da - a ]]*

- 01 ) Rimuovere il/i carter paracalore (se presente/i). [[ 02 ]]
- 02 ) Rimuovere la pedana passeggero con tutto il suo supporto. [[ 03 ]]
- 03 ) Rimuovere il/i silenziatore/i originale/i. [[ 02 - 04 - 05 ]]
- 04 ) Verificare che tutte le superfici di accoppiamento siano pulite ed in buone condizioni.
- 05 ) Rimuovere la carenatura inferiore. [[ 06 ]]
- 06 ) Scollegare la/e sonda/e Lambda. [[ 07 - 08 ]]
- 07 ) Rimuovere il/i catalizzatore/i originale/i. [[ 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 ]]
- 08 ) Posizionare la/e fascetta/e sul/i collettore/i LeoVince. [[ 17 ]]
- 09 ) Calzare il/i collettore/i LeoVince nel/i collettore/i precedente/i. [[ 18 - 19 ]]
- 10 ) Serrare parzialmente la/e fascetta/e in modo da permettere ancora minimi aggiustamenti.
- 11 ) Vincolare le parti con la/e molla/e o fascetta/e in dotazione. [[ 20 ]]
- 12 ) Inserire il/i collettore/i primario/i nel/i secondario/i fissarlo/i con la/e molla/e o fascetta/e in dotazione. [[ 21 ]]
- 13 ) Installare il/i silenziatore/i LeoVince oppure il/i silenziatore/i di primo equipaggiamento.
- 14 ) Verificare il corretto allineamento.
- 15 ) Collegare la/e sonda/e Lambda all'impianto di scarico. [[ 22 ]]
- 16 ) Se il montaggio è effettuato correttamente, le parti non hanno interferenze.
- 17 ) Serrare il tutto con la bulloneria, se dotazione, oppure originaria (come indicato a disegno).
- 18 ) Reinstallare le parti necessarie, precedentemente rimosse, procedendo in senso inverso.
- 19 ) Verificare tutti i serraggi.
- 20 ) Avviare il motore, attendere alcuni minuti che venga raggiunta la temperatura di funzionamento e verificare che non vi siano fughe di gas.

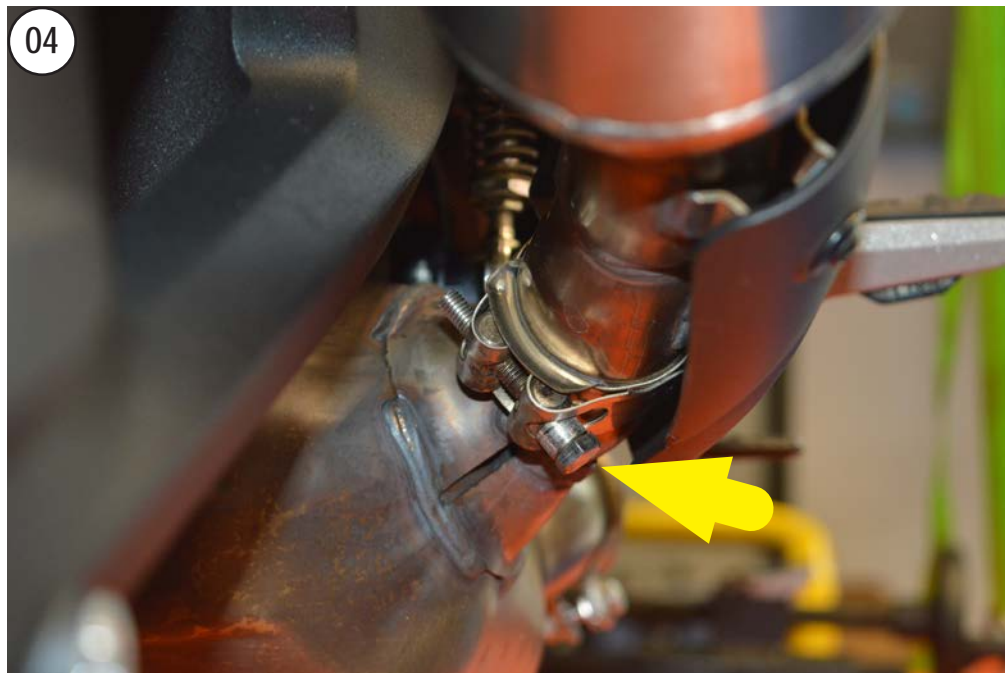

UNSCREW THE CLAMP



REMOVE THE MUFFLER



UNSCREW (only Ducati DesertX)



UNSCREW (only Ducati DesertX)



DUCATI MONSTER 937 - LV PRO DEKAT



DUCATI DESERTX - LV ONE DEKAT



INSTALL THE FRONT PRIMARY PIPE




REMOVE THE LAMBDA SENSOR




SCREW LAMBDA SENSOR BACK IN




REMOVE THE LAMBDA SENSOR

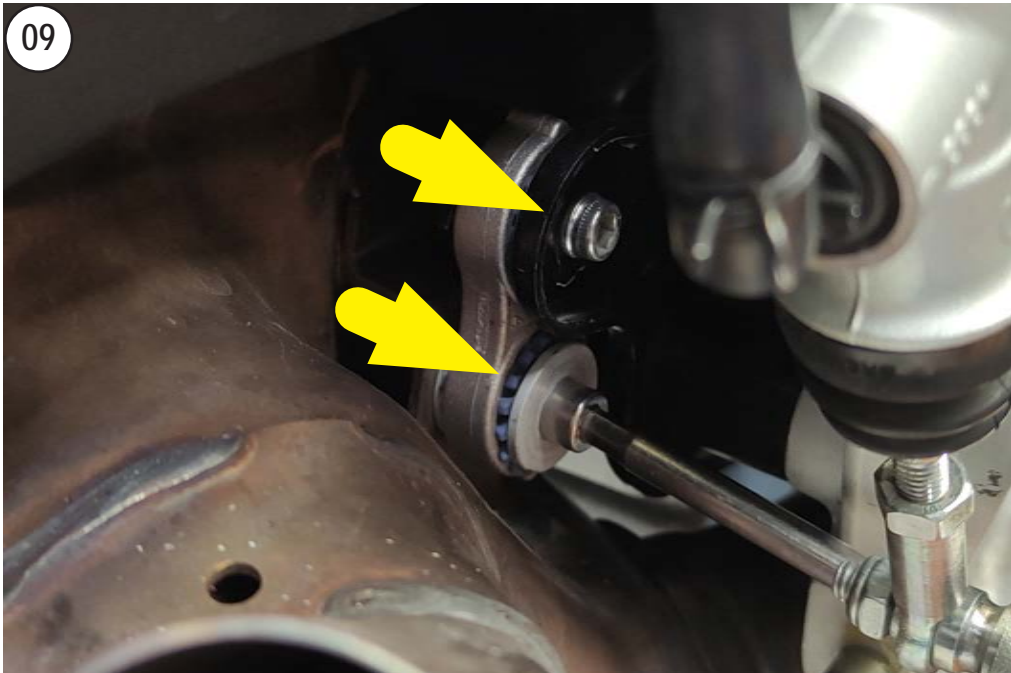

UNSCREW - REMOVE THE MIDPIPE BRACKET (RH SIDE)

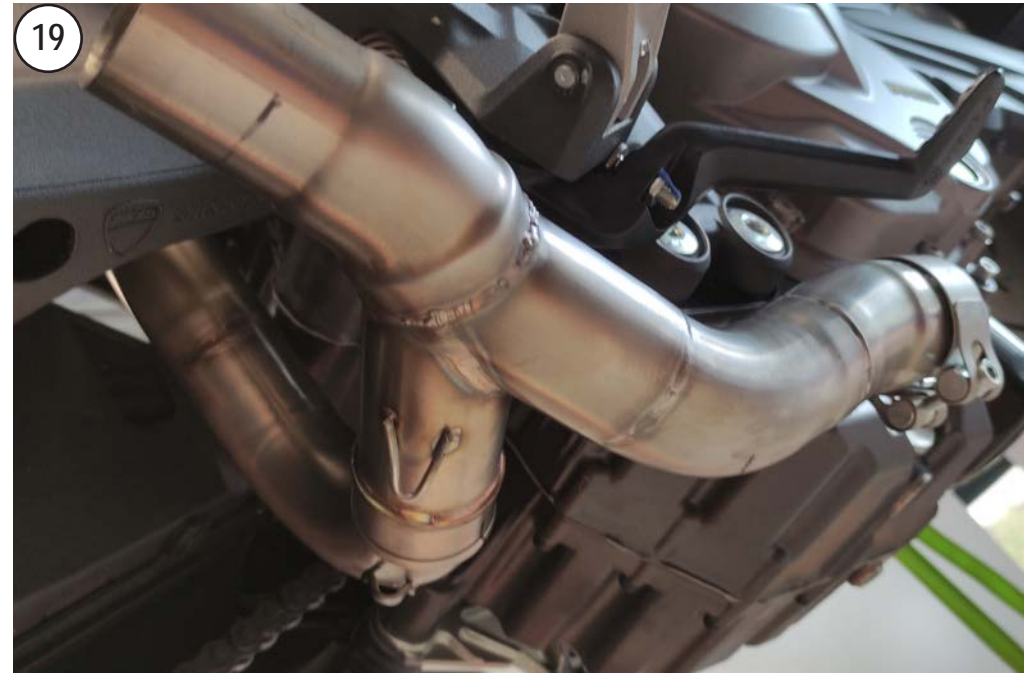


FIT THE MIDPIPE

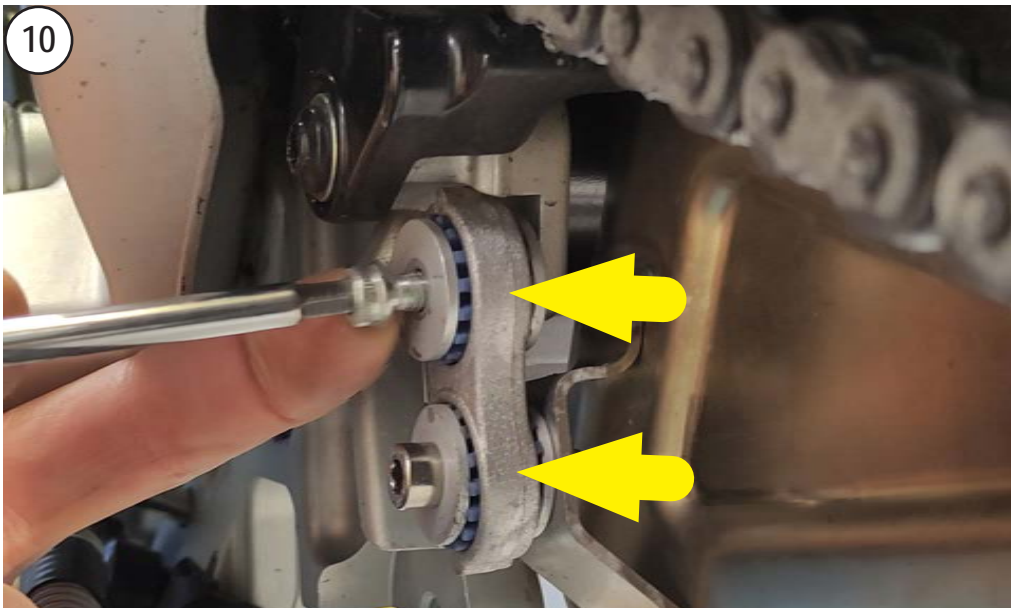

UNSCREW - REMOVE THE MIDPIPE BRACKET (LH SIDE)



HANG THE LOWER SPRING

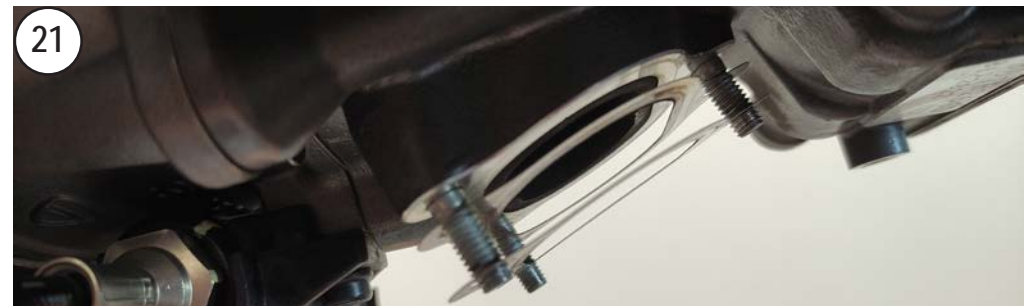


REINSTALL THE DOUBLE GASKETS



17

SLIP THE CLAMPS ON THE PIPES

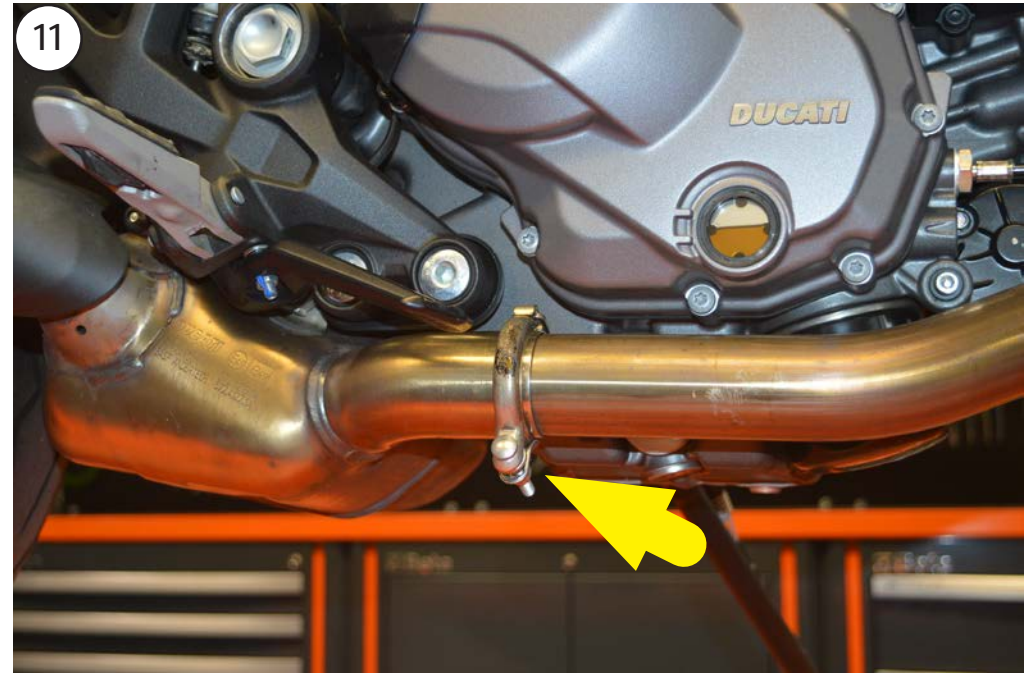

11

REMOVE THE CLAMP UNDER THE ENGINE



18

FIT THE REAR SECONDARY PIPE

18



12

REMOVE THE CLAMP NEAR THE REAR DAMPER


15

13



ATTENTION: PREVENT THE MIDPIPE TO FALLING DOWN

15

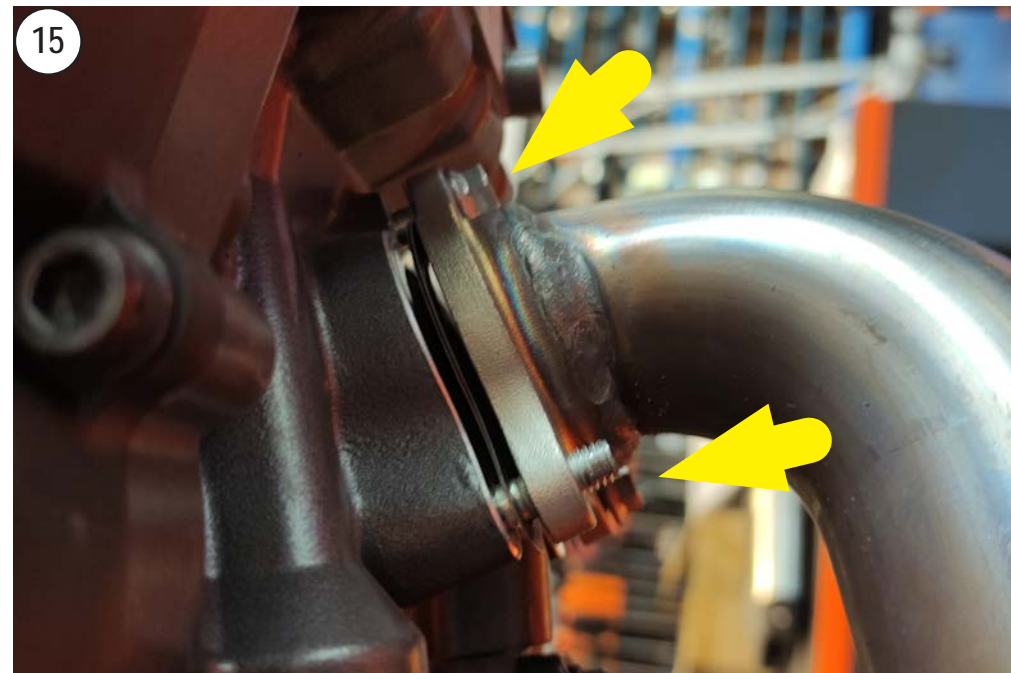

UNSCREW THE FRONT FLANGE

14



REMOVE THE MIDPIPE

16

16



REMOVE THE FRONT PRIMARY PIPE

17